# GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliá-lo a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

## Este guia cobre as versões:

- LXS e LXL, com Display Multi-informativo, i-MID
- **EXS**, com Sistema de Navegação

Este guia não substitui o Manual do Proprietário e o Manual do Sistema de Navegação. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no Manual do Proprietário e no Manual do Sistema de Navegação.

# CONTEÚDO

P	ágina
Índice Ilustrado	3
Indicadores do Painel de Instrumentos	4
Travamento Automático das Portas	6
Display Multi-informativo (i-MID)	8
Botão ECON	10
iPod <sup>(R)</sup> ou Dispositivo de Memória USB	11
Sistema de Áudio	12
Navegação	14
Reconhecimento de Voz para Telefone Viva-Voz (HFT)	18
Bluetooth <sup>(R)</sup> Telefone Viva-voz (HFT)	19
Áudio Bluetooth <sup>(R)</sup>	22
Pós-Venda	23
Informações Importantes sobre Segurança	24



# INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS



#### Indicadores de Advertência

Permanecendo aceso após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.



Sistema de Carga da Bateria



Sistema de Freio ABS



Sistema de Freio (Nível do Fluído de Freio Baixo)



Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)



Pressão Baixa do Óleo



Sistema de Injeção Eletrônica



SRS (Sistema Suplementar de Segurança)



Sistema VSA\* (Assistência à Estabilidade do Veículo)



Transmissão Automática (se estiver piscando)



Temperatura Baixa

### Indicadores de Condição Ação necessária do motorista.



Freio de Estacionamento Acionado: Liberar



Cinto de Segurança: Afivele o cinto de segurança



Porta/Porta-malas Aberto: Fechar porta/porta-malas



Temperatura Alta: Dirija devagar ou estacione

<sup>\*</sup> Não disponível em todos os modelos

As luzes indicadoras acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.



### **Indicadores de Condição** (continuação) Acão necessária do motorista.



Nível Baixo (Tanque Principal): **Reabasteça** 



Mensagens do Sistema: **Consulte i-MID** 



Nível Baixo (Reservatório de Gasolina): **Reabasteça** 

## Indicadores On/Off (Ligado/Desligado)



Airbag Lateral do Passageiro\* **DESLIGADO** 



Sistema VSA\* **DESLIGADO** 



Imobilizador (Piscando): chave codificada incorretamente; use a chave correta



1ª Posição: **lanternas ligadas** 2ª Posição: **faróis ligados** 



Controle de Velocidade de Cruzeiro **LIGADO** 



Sinalizadores de Direção/ Advertência **LIGADOS** 



Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO** 



Faróis de Neblina\* LIGADOS



Modo ECON LIGADO



Farol Alto LIGADO

<sup>\*</sup> Não disponível em todos os modelos

# TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS

## Configuração de Travamento Predefinida







As portas **TRAVAM** quando o veículo alcança uma velocidade de **15 km/h**.

## Configuração de Destravamento Predefinida







As portas **DESTRAVAM** quando:

- T/A: **Mover** a alavanca seletora para a posição ESTACIONAMENTO (P).
- T/M: **Girar** a chave de ignição para a posição TRAVADA (0).

Programe como e quando as portas do veículo travam e destravam automaticamente.

### Programação da Configuração de Destravamento Automático das Portas

Pressione os interruptores (+) e (-) no volante de direcão para percorrer as opções. Pressione **SOURCE** para selecionar uma opção.

Pressione MENU.




Selecione Personalizar definicões.



3. Selecione Configuração de portas.



4. Selecione **Destravam. autom. de** Configuração de portas portas. Modo de travam de porta



5. Selecione Todas portas c/ ignicão Destravam autom de portas desl.



6. Pressione MENU para sair.



### Configurações Programáveis de Travamento/Destravamento Automático das Portas

Seque abaixo as opções. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.





**DESTRAVAMENTO Automático das Portas** 

# DISPLAY MULTI-INFORMATIVO (i-MID)

#### Para Acessar o i-MID





Pressione o **Interruptor INFO** para mudar as telas do display.



## **Principais Telas**





Relógio (ou papel de parede)



Computador de Bordo



Sist. de áudio (ou telefone durante uma chamada)



Um alerta ou indicador de mensagem pode aparecer na tela. **Pressione** o **Interruptor INFO** para cancelá-lo.



Consiste de diversas telas que fornecem informações úteis.

#### Telas Secundárias





Pressione o **Botão SEL/RESET** para mudar as telas do display.



Temperatura externa

Hodômetro Parcial A Parcial B

Relógio

## Controles no Volante de Direção



Interruptor : Pressione para rolar acima.

Interruptor : -: Pressione para rolar abaixo.



Interruptor INFO (i-MID):

Muda as telas principais.

**Interruptor SOURCE**: Pressione para

Pressione para selecionar.

Interruptor ▶: Pressione para avançar para a próxima tela.

**Interruptor MENU**: Pressione para personalização e outras configurações.

# **BOTÃO ECON**

Quando ligado, o desempenho do motor, transmissão e sistema de climatização são ajustados para economia máxima de combustível.

## **Ligar/Desligar o Modo ECON**

Auxilia a maximizar a economia de combustível modificando algumas funções do veículo.

1. Pressione o Botão ECON.



2. O indicador do Modo ECON acenderá.



3. Verifique a condição do sistema na tela do display multi-informativo.





4. Pressione o **Botão ECON** novamente para desligar o sistema.

## INDICADOR DO ECO ASSIST

Indica a economia instantânea de combustível por meio de barras coloridas.

#### Barras Coloridas do Indicador do Eco Assist



**Eficiente** consumo de combustível

**Moderado** consumo de combustível

**Alto** consumo de combustível

# iPod<sup>(R)</sup> OU DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB

Reproduz arquivos de áudio de seu iPod ou dispositivo USB compatível através do sistema de áudio do veículo.

## Para Conectar Dispositivos e Reproduzir Arguivos de Áudio

1. Retire o cabo adaptador USB do console central.





2. Encaixe o conector do USB ao conector do iPod ou dispositivo de memória.





3. Pressione o Interruptor SOURCE ou o Interruptor CD/AUX até aparecer o modo USB. O áudio começa a funcionar.











4. Selecione ou para mudar ou para mudar de faixa, ou use os Interruptores d ou no volante de direção.













<sup>(</sup>R) iPod é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA e outros países. O iPod não incluso.

# SISTEMA DE ÁUDIO

## Para fazer Seleções do Sistema de Áudio

## Sistema de Áudio com Navegador

 Selecione uma faixa de frequência (AM, FM1 ou FM2) ou uma estação predefinida.



2. Selecione uma música no CD inserido no sistema de áudio.



3. Selecione uma música no dispositivo USB conectado.



Seguem alguns exemplos de comandos do sistema de áudio.

### Sistema de Áudio sem Navegador

103.5 MHz

Interruptor ( ) / / PLAY/V: Pressione para exibir e selecionar uma categoria RDS.



Interruptor SCAN:

Pressione para obter amostras das estações.

Interruptor FM e Interruptor AM: Pressione para selecionar AM, FM1 ou FM2

Interruptor (Liga/Desliga)

Interruptores de Predefinição (1-6)

**Botão Seletor:** 

Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para sintonizar a frequência.

Interruptor SETUP: Pressione para exibir os itens de menu.



Interruptor :: Pressione para aumentar o volume

Interruptor :: Pressione para voltar para a faixa anterior.

Interruptor : -: -: Pressione para diminuir o volume.



Interruptor SOURCE:

Pressione para selecionar AM, FM1 ou FM2.

Interruptor ::
Pressione para avançar para a faixa seguinte.

Interruptor MENU: Pressione para personalização e outras configurações.

# SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

#### Entrada de Destino

- 1. Pressione o Interruptor DEST.
- 2. Selecione **Menu 1 DEST**. e em seguinda selecione **Endereço**.



3. Selecione Via.



 Insira o nome da via de destino. Não coloque o tipo de via (ex.: rua, estrada, avenida) ou direção (ex.: norte, sul, leste, oeste). Selecione Lista para visualizar uma lista de vias.



 Selecione a via de destino da lista. Uma lista de ocorrências será automaticamente exibida ao escrever algumas letras, com a ocorrência mais parecida no topo da lista



6. Insira um número da via. Selecione **OK** 



 Se você não selecionar uma cidade primeiro e houver mais de uma cidade com a via especificada, uma lista de cidades será mostrada. Selecione a cidade desejada da lista.



8. O sistema calcula a rota e mostra a tela **Calcular rota para**. Selecione **Definir como Destino**.

O sistema de navegação em tempo real usa o GPS e o banco de dados do mapa para mostrar sua localização atual e auxilia a quiá-lo até o destino desejado.

#### Para Encontrar o Ponto de Interesse

Tente estes simples passos para encontrar um ponto de interesse próximo, como um posto de gasolina, cinema, restaurante, etc.

- 1. Pressione o Interruptor DEST.
- Selecione Menu 1 DEST. e em seguida selecione Categoria do Local.



3. Selecione uma categoria.



Selecione uma sub-categoria.
 Selecione do u para mudar de categoria principal.



5. Selecione um item.




 O sistema calcula a rota e mostra a tela Calcular rota para. Selecione
 Definir como Destino.



## Direções de Curva-a-curva

Exibe uma visão mais detalhada na tela do display multi-informativo (i-MID) das próximas manobras durante o percurso da rota.



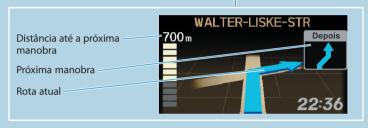

## Informações de Tráfego

Fornece informação atualizada contínua, incluindo velocidade de tráfego, incidentes e construções em grandes áreas metropolitanas. Funciona em cidades em que um sinal de tráfego FM está disponível.





#### Tráfego pesado

#### Tráfego moderado

Ocasionalmente, pode aparecer uma linha verde indicando fluxo livre.

### Ícones de Tráfego:



Incidente



Rua fechada



Construção



Clima

### Para Recalcular o Tráfego

O sistema pode fornecer retornos ao redor de incidentes de tráfego automaticamente.

 Selecione MENU MAPA (no mapa), em seguida selecione Incidentes de trânsito. Visualize e evite incidentes em específico e/ou congestionamento em sua rota. Selecione um incidente da lista. O sistema mostra a tela do mapa e a localizacão do incidente.



2. Selecione Detalhe de trânsito.



3. Selecione **Evitar**. Repita os passos de 1 a 3 conforme necessário.



4. Selecione Refazer rota.



 O sistema recalcula uma rota de desvio que evita incidentes de tráfego.



# RECONHECIMENTO DE VOZ PARA TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

## **Funções Principais**

As funções são operadas pelos três interruptores no volante de direção e um microfone no teto.





**Interruptor Atender:** Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

**Interruptor Desligar/Voltar:** Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.

**Interruptor Falar:** Dê comandos de Bluetooth® Telefone Viva-voz (HFT).



## Dicas para Comando de Voz

- Pressione e solte o Interruptor Falar, aquarde um sinal sonoro e dê um nome.
- Fale com voz clara e natural.
- Diminua ruídos de fundo.
- Ajuste os difusores de ar laterais e do painel para longe do microfone no teto.
- Feche as janelas.
- Em veículos equipados com sistema de navegação, o sistema também usa uma tela sensível ao toque. É possível selecionar opções ou ícones tocando-os na tela

# BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo. Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se seu telefone é compatível.

### Como Usar o Telefone Viva-voz (HFT)

**Interruptor Atender:** Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

**Interruptor Desligar/Voltar:** Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.



### Para Parear seu Telefone

- Pressione o Interruptor TEL. Se um telefone não compatível com Bluetooth for pareado com o sistema, a seguinte tela irá aparecer.
- 2. Selecione Sim.



- Coloque seu telefone no modo "Search", "Pesquisar" ou "Procurar"
- 4. Selecione **OK**. O sistema começará a procurar seu telefone.

5. Selecione seu telefone na lista. Selecione Procurar Outro Tel se seu telefone não for encontrado. Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre como procurar um dispositivo Bluetooth\*.



 Insira o código de pareamento de 4 dígitos em seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.



#### Para Realizar uma Chamada

- 1. Pressione o Interruptor TEL.
- 2. Selecione Discagem.



- 3. Insira um número de telefone.
- 4. Selecione **Discagem** para começar a discar.



5. A chamada é conectada e ouvida através do alto-falante do veículo.




 Pressione o Interruptor (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.



#### Recebimento de Chamada

 Uma notificação é ouvida e o número do telefone que está ligando aparece na tela de navegação.



 Pressione o Interruptor (Atender) no volante de direção para atender uma chamada.



3. A tela Chamando é exibida.



Pressione o Interruptor (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.



## Agenda Telefônica

Ao parear o seu telefone, todo o conteúdo da agenda telefônica gravada no aparelho celular (e não no chip) é importado automaticamente para o sistema.

- 1. Pressione o Interruptor TEL.
- 2. Selecione Agenda Telefônica.



 Percorra a lista para encontrar o nome e número que deseja ligar.
 Selecione as abas alfabéticas para exibir as entradas no grupo.



4. Selecione **Chamar** para começar a discar.



Pressione o Interruptor (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.



## Discagem Rápida

- 1. Pressione o Interruptor TEL.
- 2. Selecione **Discagem rápida 1** ou **Discagem rápida 2**.



3. Selecione uma entrada de discagem rápida.



4. Selecione **Chamar** para começar a discar.



Pressione o Interruptor (a) (a) (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.



# ÁUDIO BIUFTOOTH®

Reproduz arquivos de áudio armazenados de seu telefone compatível através do sistema de áudio de seu veículo. Visite *www.globalhondahandsfree.com/br* para verificar se essa função está disponível em seu telefone.

## Reprodução de Arquivos de Áudio Bluetooth

- 1. Certifique-se que o telefone está ligado e pareado ao Viva-voz.
- 2. **Pressione SOURCE** ou **CD/AUX** até aparecer o modo USB.










 Pressione Play em seu telefone, o som é redirecionado ao sistema de áudio.





4. **Pressione** os **Interruptores** I◀ ou ▶ para mudar de faixas, ou usar os **Interruptores** ◀ ou ▶ no volante de direção.









#### Observações:

- Certifique-se de ajustar o volume do seu telefone.
- Pode ser necessário habilitar configurações adicionais do *Bluetooth* em seu telefone para a reprodução.

# PÓS-VENDA

Conheça mais sobre a Honda e o seu Pós-Venda, acessando o site: www.honda.com.br.

Clique em **Assistência Pós-Venda** na página inicial, e assim desfrute de todas as informações que a Honda oferece a seus clientes.





# INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

### Sempre use o cinto de segurança

O cinto de segurança é sua melhor proteção em todos os tipos de colisões. Os airbags são uma proteção suplementar aos cintos de segurança, eles não substituem os cintos de segurança. Portanto, certifique-se de que todos os ocupantes sempre estejam usando o cinto de segurança corretamente.

### Proteja todas as crianças

Crianças com menos de 10 anos não devem viajar no banco dianteiro; elas devem ser adequadamente protegidas em um banco traseiro. Bebês e crianças pequenas devem ser acomodados seguramente ao sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem usar um "assento de elevação" e o cinto de segurança de três pontos até que possam usar adequadamente o cinto de segurança sem necessidade de um "assento de elevação".

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário.

# RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

## Tanque de combustível principal

Somente use etanol e/ou gasolina\*¹ comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

## Reservatório de gasolina

Somente use gasolina\*1 comum, aditivada ou preferencialmente premium.

\*1 A gasolina aditivada distingue-se da comum tipo C por receber aditivos com propriedades detergentes e dispersantes. Desta forma, evita-se a formação de corrosão e depósitos no sistema de alimentação de seu automóvel, permitindo sempre um bom fluxo de combustível ao longo do tempo. A decisão pelo uso da gasolina aditivada cabe ao cliente, porém ressalta-se primordialmente o cuidado com sua procedência, seja comum ou aditivada

Para mais informações entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda.





A Honda Automóveis do Brasil , consciente das questões socioambientais, utiliza papéis certificado FSC®(Forest Stewardship Council®) e outras fontes controladas para impressão deste material.

A certificação FSC®garante que a matéria-prima florestal provenha de manejo considerado social, ambiental e economicamente adequado.

Conheça um pouco mais sobre a Honda e o seu Pós-Venda, acessando o site:

www.honda.com.br